


DÉCONDAMNATION

CONDAMNATION

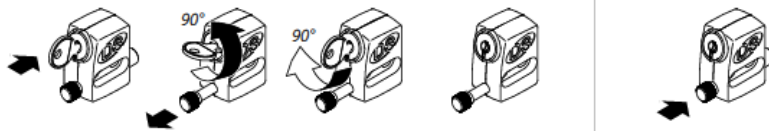

1 Percer le profil du vantail principal;
 Ø des trous suivant le type de fixation

2 Fixer le verrou;

3 Taper sur l'axe pour marquer le second vantail (châssis en position fermée);

4 Retirer le verrou;

Marquage

5 Percer le second vantail;

Ø11 mm

6 Fixer le verrou;

7 Placer le bouchon sur le verrou;

8 Condamner les 2 vantaux.