


DÉCONDAMNATION


CONDAMNATION

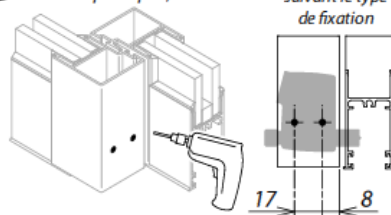


1 Percer le profil du vantail principal;




2 Fixer le verrou;

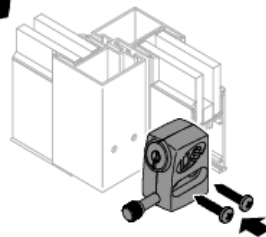


3 Taper sur l'axe pour marquer le second vantail (châssis en position fermée);

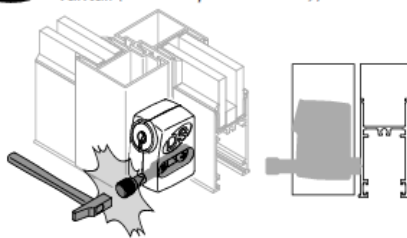


4 Retirer le verrou;

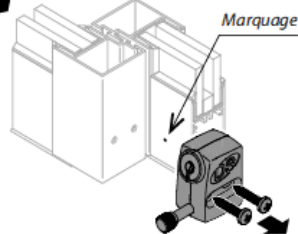


5 Percer le second vantail;

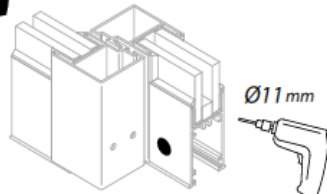

6 Fixer le verrou;

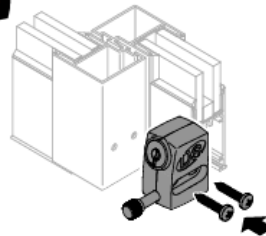

7 Placer le bouchon sur le verrou;

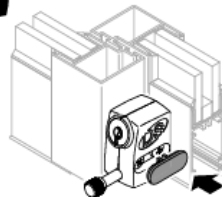

8 Condamner les 2 vantaux.

